CZ AWO 10361

TABULKA PROGRAMŮ

A. Kontrolka zablokování dvířek - Jestliže svítí modrá kontrolka, dvířka nelze otevřít -

Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí poruchu a umožní vám najít vhodné řešení:

B. Kontrolka "Vyčistit filtr"
C. Kontrolka "Zavřený přívod vody"

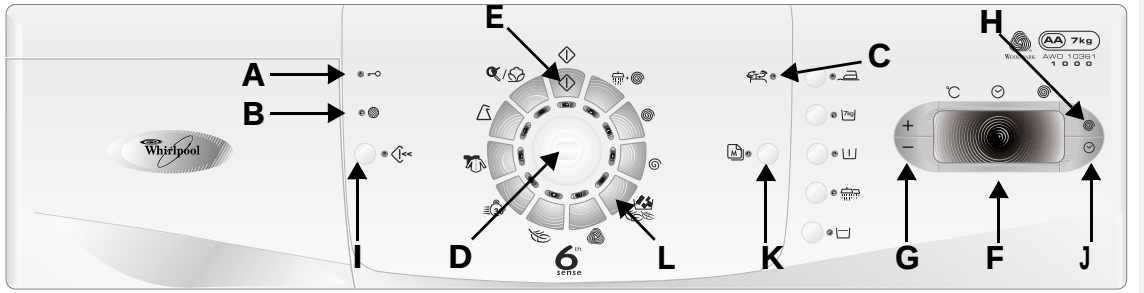

D. Tlačítko "Zap/Vyp"
E. Tlačítko "Start/Přestávka"
F. Displej
G. Tlačítka volby teploty +/-
H. Tlačítko volby rychlosti odstředění
I. Tlačítko "Reset"
J. Tlačítko "Odložený start"
K. Tlačítko "Oblíbené"
L. Tlačítko volby programu

Ukazatele průběhu programu (na displeji)

před-pírka | **hlavní praní** | **máchání** | **stop máchání** | **odstře-dění**

6th sense Inteligentní technologie **6th Sense** zaručuje vždy dokonalé výsledky při maximální hospodárnosti bez ohledu na množství prádla.

Hlavní programy		Visačka s péčí	Druh prádla/Poznámky	Max. náplň kg	Prací prostředky a přísady: Před-pírka	Hlavní praní	Změk-čovadlo	Speciální funkce: Odložený start	7 kg	Snadné žehlení	Před-pírka	Intenzivní odstřeďování	Stop máchání	Max. rychlost odstře-dění ot/min	Teplota °C
Bavlna (Antibakteriální)	/	95 60 40 30	Normálně až velmi zašpiněné ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny, barevné bavlny a lnu. Při výběru teploty dodržujte prosím doporučení výrobce na visačce. Tento program ničí bakterie při teplotě 80°C nebo vyšší a zajišťuje tak dezinfekci vašeho prádla. Účinnost likvidace baktérií byla testována pomocí metody odpovídající normě NF EN 13697 z listopadu 2001. *Pro velmi zašpiněné prádlo můžete také zvolit přídavnou funkci předpírky.*	6,0	❇	Ano	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	1000	20 až 95
Syntetické		60 50 40 30	Normálně až hodně zašpiněné blůzy, trička, montérky apod. z polyesteru (diolen, trevíra), polyamidu (perlon, nylon), nebo bavlněných směsí.	2,5	❇	Ano	❇	❇	—	❇	❇	❇	❇	800 [1]	20 až 60
Denní náplň		60 30	Lehce až běžně zašpiněné tkaniny z bavlny a/nebo syntetiky.	3,0	—	Ano	❇	❇	—	❇	—	❇	❇	1000	30 až 60
Rychlé praní (30 min.)		30	Krátce nošené vrchní oblečení z bavlny, polyesteru, polyamidu a směsí s bavlnou.	3,0	—	Ano	❇	❇	—	❇	—	❇	❇	1000	20 až 30
Jemný		40 30	Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blůzy.	1,5	❇	Ano	❇	❇	—	—	❇	—	❇	800 [1]	20 až 40
Vlna		40	Pouze vlněné tkaniny s povrchovou úpravou proti plstnatění, označené symbolem čisté střižní vlny a vhodné pro praní v pračce. Tento program (40°C) byl testován a schválen společností Woolmark Company pro vlnu určenou pro praní v pračce. *Zvolíte-li "Stop máchání", nenechávejte prádlo ve vodě máčet příliš dlouho.*	1,0	—	Ano	❇	❇	—	—	—	—	❇	800 [1]	20 až 40
Ruční praní (Dámské prádlo)			Tkaniny z hedvábí, lnu, vlny a viskózy se značkou "ruční praní". Tento program (40°C) byl testován a schválen společností Woolmark Company pro ručně pranou vlnu. Tento cyklus je obzvláště vhodný pro praní jemného prádla (vždy doporučujeme použít síťku na prádlo). *Zvolíte-li "Stop máchání", nenechávejte prádlo ve vodě máčet příliš dlouho. U tohoto programu je odstřeďování zvlášť šetrné.*	1,0	—	Ano	❇	❇	—	—	—	—	❇	400 [2]	20 až 40
Krátké odstředění		—	*U tohoto programu je odstřeďování šetrné. Stejný odstřeďovací cyklus jako u programu "Vlna".*	1,5	—	—	—	❇	—	—	—	—	—	800 [1]	—
Odstředění		—	*U tohoto programu je odstřeďování intenzivní. Stejný odstřeďovací cyklus jako u programu "Bavlna".*	6,0	—	—	—	❇	—	—	—	—	—	1000	—
Máchání & odstřeďování	+	—	*Stejný jako poslední máchání a závěrečné odstředění u programu "Bavlna".*	6,0	—	—	❇	❇	—	❇	—	❇	❇	1000	—
Vypouštění	—	—	*Pouze vypouštění - bez odstřeďování. Jiný způsob ukončení programu po "Stop máchání".*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

❇ : volitelné / ano: nutná dávka pracího prostředku
[1] U tohoto programu je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění omezena na 800 ot/min.
[2] U tohoto programu je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění omezena na 400 ot/min.

M0501

- testován a schválen The Woolmark Company -

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 05810

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Program	Teplota volič (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie (kWh)	Přibl. délka programu (hodiny : minuty)*
Bavlna (Antibakteriální)	95	6,0	54**	1,90	2:00
Bavlna	60	6,0	49	1,14	2:20
Bavlna s “7 kg” ***	60	7,0	57	1,33	2:35
Bavlna	40	5,0	44	0,60	2:05
Syntetické	60	2,5	55	0,80	1:30
Syntetické	40	2,5	55	0,60	1:20
Denní náplň	40	3,0	45	0,50	1:00
Rychlé praní	30	3,0	37	0,40	0:30
Jemný	30	1,5	60	0,50	0:45
Vlna	30	1,0	60	0,30	0:40
Ruční praní (Dámské prádlo)	30	1,0	45	0,30	0:40

Předpírka může prodloužit délku programu. Udaje o spotřebě byly stanoveny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC / EN 60 456. Údaje o spotřebě v jednotlivých domácnostech se mohou lišit od údajů v tabulce v závislosti na různém tlaku a teplotě přiváděné vody, náplni a druhu prádla.

* Ukazatel zbývajícího času se může rovněž lišit od údajů v tabulce, protože na něj mají vliv podmínky v domácnosti v době praní. Po novém výpočtu délky programu se na displeji objeví symbol 6. smyslu 6th Sense.

** Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracího programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

*** Výchozí program pro energetický štítek.

PŘIDÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU, ZAVŘENÍ DVÍŘEK A VOLBA PROGRAMU

Přidejte prací prostředek podle údajů v tabulce programů nebo v části “Prací prostředky a přísady” návodu k použití.

1. Zapněte pračku stisknutím tlačítka **“Zap/Vyp”**.
2. Rozsvítí se modré kontrolky hlavních programů a tlačítka “Reset”.
3. Stisknutím příslušného tlačítka zvolte požadovaný program. Modré kontrolky jiných programů zhasnou a kontrolka tlačítka **“Start/Přestávka”** začne blikat. Na displeji se objeví předem stanovená rychlost odstředění a teplota odpovídající vybranému programu.
4. Teplotu můžete změnit stisknutím tlačítka volby teploty **“+/-”** , rychlost odstředění stisknutím tlačítka volby rychlosti odstředění. Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na “0”, závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstředění během máchání zůstává; voda se pouze vypustí.

POUŽITÍ CHLOROVÉHO BĚLIDLA

- Vyperte prádlo požadovaným programem (bavlna, syntetické), do komory na AVIVÁŽ přidejte vhodné množství chlorového bělidla (dávkovač pracího prostředku pečlivě zavřete).
- Okamžitě po ukončení programu spust'te program “Máchání a odstřeďování”, abyste odstranili případný pach bělidla; chcete-li, můžete přidat aviváž.

VOLBA SPECIÁLNÍCH FUNKCÍ

Po volbě jakékoli speciální funkce se rozsvítí kontrolka. Jestliže není možné kombinovat zvolený program, přídavné funkce a teplotu, kontrolky automaticky zhasnou. Nevhodné kombinace funkcí se automaticky vymažou.

Tlačítko “7 kg”

- Umožňuje účinné praní maximálně 7 kg prádla v programu “Bavlna” s minimální spotřebou vody a energie.

Tlačítko “Snadné žehlení”

- Můžete ho použít u programů “Bavlna”, “Syntetické” a “Denní prádlo”, chcete-li si usnadnit žehlení.
- Zvyšuje množství vody a prádlo se odstředí jen velmi jemně.

Tlačítko “Předpírka”

- Jen pro velmi znečištěné prádlo (například pískem nebo hrubou nečistotou) . Trvání cyklu se prodlouží asi o 15 minut.

Tlačítko “Intenzivní máchání”

- Máchací cyklus je delší a probíhá ve větším množství vody.
- Intenzivní máchání je obzvlášt' vhodné pro místa s velmi měkkou vodou, pro dětské prádlo nebo pro alergiky.

Tlačítko “Stop máchání”

- Prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu.
- Tato funkce se doporučuje především u programů “Syntetické”, “Denní” a “Jemné”.
- Využijete ji především tehdy, jestliže chcete odložit odstřeďování na pozdější dobu, nebo jestliže chcete pouze vypustit vodu.

  Upozornění: program se zastaví na “Stop máchání” v okamžiku, kdy je na displeji signalizováno “Stop máchání”. Tlačítko **“Start/Přestávka”** bliká.

Jak ukončit funkci “Stop máchání”:

- Stiskněte tlačítko **“Start/Přestávka”**; program automaticky skončí závěrečným odstřeďovacím cyklem určeným pro příslušný program.
- Jestliže nechcete prádlo odstřeďovat, stiskněte tlačítko “Reset” a stiskněte ještě jednou tlačítko **“Start/Přestávka”** ke spuštění programu “Vypouštění”.

OBLÍBENÉ

Máte možnost uložit pro každý hlavní program oblíbené kombinace programu, funkcí, teploty a rychlosti odstředění. Po výběru požadované kombinace nejméně na 3 vteřiny stiskněte tlačítko **“Oblíbené”**. Když příště zvolíte příslušný program, na displeji se objeví uložené parametry, a vy pouze stisknete tlačítko **“Start/Přestávka”**. Chcete-li změnit uložené kombinace, stačí pouze provést změnu a opět stisknout tlačítko “Oblíbené” na nejméně 3 vteřiny. Předchozí kombinace se automaticky vymaže a nové nastavení se uloží.

ODLOŽENÝ START

“Odložený start” umožňuje pračku spustit podle potřeby uživatele, např. v noci, kdy je proud levnější.

- Zvolte program, teplotu, rychlost odstředění a funkce.
- Stiskněte tlačítko “Odložený start” k volbě odložení od 1 do 23 hodin. Zvolený Odložený start je uvedený na displej pod “Zbývající čas” (Remaining Time).
- Stiskněte tlačítko **“Start/Přestávka”** - čas odloženého startu začne uplývat.
- Jakmile se program spustí, ukazatel odloženého času zmizí a začne se zobrazovat zbývající čas.
- Počet předem zvolených hodin je možné později snížit dalším stiskem tlačítka “Odložený start”.

Jak zrušit funkci “Odložený start”

- Stiskněte tlačítko “Reset” nejméně na 3 vteřiny - čas odloženého startu zmizí z ukazatele zbývajícího času.

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko **“Start/Přestávka”**. Modrá kontrolka tlačítka **“Start/Přestávka”** přestane blikat a rozsvítí se. Ukazatel programu ukazuje pomocí příslušného symbolu dosaženou fázi programu. Jakmile určitá fáze skončí, příslušný symbol zhasne. Na displeji se pod nápisem Zbývající čas zobrazí zbývající délka programu.

MODRÁ KONTROLKA ZABLOKOVÁNÍ DVÍŘEK

Pokud prací program běží, kontrolka svítí a signalizuje, že dvířka nelze otevřít. Jakmile kontrolka zhasne, dvířka lze opět otevřít .

ČERVENÉ KONTROLKY

“Vyčistit filtr”

Voda se neodčerpala. Zkontrolujte, zda není hadice přehnutá, nebo není nutné vyčistit filtr; pokyny k čištění filtru naleznete v návodu k použití (“Jak vyjmout filtr”).

“Vodovodní kohoutek zavřený”

Nedostatečný nebo žádný přívod vody do spotřebiče. Otevřete vodovodní kohoutek; pokud kontrolka stále svítí, viz “Jak odstranit poruchu” v návodu k použití.

KONEC PROGRAMU

- Na displeji zmizí “Zbývající čas” a objeví se “Konec” (End).

1. Vypněte pračku stisknutím tlačítka **“Zap/Vyp”**.
2. Zavřete vodní kohoutek.
3. Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.
4. Nechte dvířka pootevřená, aby buben mohl vyschnout.

ZMĚNA PROGRAMU, TEPLOTY A FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

1. Program přerušte tlačítkem **“Start/Přestávka”**. Kontrolka bliká.
2. Zvolte nový program (s teplotou), funkce a popřípadě i jinou rychlost odstředění.
3. Opět stiskněte tlačítko tlačítko **“Start/Přestávka”**. Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

ZRUŠENÍ (RESET) PROBÍHAJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

- Stiskněte alespoň na 3 vteřiny tlačítko **“Reset”**. Tak se odčerpá všechna voda a dvířka je pak možné otevřít.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA